

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée  
du baladeur peut endommager  
l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-23614A  
French. 05/2009. Rev. 1.0



**SAMSUNG**

**PLAYER HD**

## Guide de prise en main rapide



Le mode d'emploi peut être téléchargé sur le site Internet de Samsung.

# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous guider à travers les fonctions et caractéristiques de votre appareil.

## Icones

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icones utilisées dans ce mode d'emploi :



**Avertissement** — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention** — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque** — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- **Référence**—pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Nouveau msg** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messagerie**, puis sur **Nouveau msg**)

[ ] **Crochets**—touches de l'appareil. Exemple : [  ] (représente la touche marche/arrêt).

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Cet appareil contient un logiciel sous licence de **symbian OS** Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian et Symbian OS sont des marques de Symbian Ltd.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX® est une marque déposée de DivX, Inc., concédée sous licence.



**CE 0168** Ⓢ

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX® est le format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Il s'agit d'un matériel officiel certifié DivX qui lit les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour télécharger des logiciels permettant de convertir vos fichiers au format DivX, consultez le site Web [www.divx.com](http://www.divx.com).

Appareils certifiés pour la lecture de vidéos DivX® prenant en charge le profil Mobile Theater. Les appareils certifiés DivX peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 640 x 480, ainsi que du contenu premium.

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO SUR DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour lire du contenu DivX VOD (Video-on-Demand). Pour créer le code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com) avec ce code pour terminer la procédure d'enregistrement et découvrir le service DivX VOD.

# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

---

### Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez l'appareil, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre appareil portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre appareil ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags.

Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

### Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil dans le feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des appareils usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.

### Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer le verre auprès d'un centre de service après-vente Samsung.

## Éteignez l'appareil dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre appareil dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez l'appareil dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre appareil peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (modèles et saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.





## Consignes de sécurité

---

### N'utilisez pas votre appareil en conduisant

Évitez d'utiliser votre appareil en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des appareils portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des appareils portables dans certains lieux.

### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre appareil à proximité de tout appareil médical

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## Éteignez l'appareil ou désactivez les fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion

Les appareils portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions réseau de votre appareil.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Risque d'explosion si la batterie ou l'appareil est remplacé(e) par un modèle incorrect. Respectez les consignes de recyclage des batteries usagées et des appareils.

CAUTION

## Manipulez votre appareil avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre appareil est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre l'appareil risque de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et de perturber son fonctionnement.

- Si votre appareil dispose d'un flash ou d'un éclairage, évitez de l'utiliser à proximité des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre appareil. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

## Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre appareil peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



## Consignes d'utilisation importantes

---

### Utilisez votre appareil normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre appareil ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.

- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre appareil a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2.0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0.426 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car l'appareil n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

L'appareil minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiche à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre appareil avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire,



de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE,

LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ

CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Guide de prise en main rapide

## Contenu du coffret

---

Sortez l'appareil de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil mobile
- Batterie
- Chargeur
- Kit piéton
- Câble de connexion PC
- CD Samsung PC Studio
- Guide de prise en main rapide




Les éléments fournis avec votre appareil peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

# Présentation de l'appareil





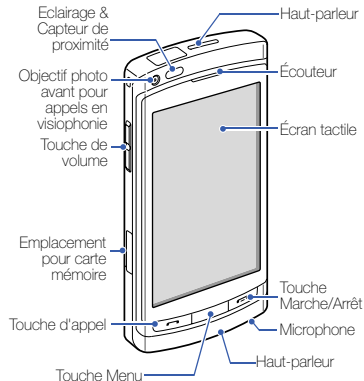Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre appareil :



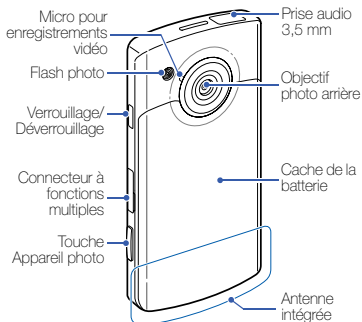

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre appareil :






## Touches








Touche	Fonction
	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
	Permet d'accéder au mode Menu. Permet d'afficher toutes les applications actives (maintenir enfoncée).
	Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil (maintenir enfoncée). En mode veille, permet d'ouvrir le menu rapide (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet de revenir au mode veille.
	En mode veille, permet de régler le volume de l'appareil.

Touche	Fonction
	Permet de verrouiller ou de déverrouiller l'écran tactile et les touches.
	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

## Icones

Signification des icones de l'écran.

Icone	Signification
	Puissance du signal (réseau GSM/GPRS)
<b>3G</b>	Puissance du signal (réseau UMTS)
<b>3G+</b>	Puissance du signal (réseau HSDPA)
	Alarme activée
	Nouveau SMS ou MMS

Icone	Signification
	Nouveau message vocal
	Nouvel e-mail
	Envoi de message en cours
	Renvoi d'appel activé (si vous utilisez plusieurs lignes, un chiffre indique laquelle reçoit les appels)
	Ligne téléphonique active 2
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Casque stéréo branché
	Kit piéton branché
	Connexion à un PC
	Clavier verrouillé
	Carte mémoire insérée
	Réseau local sans fil disponible
	Niveau de charge de la batterie

## Installer et préparer votre appareil

Cette section décrit comment assembler et préparer votre appareil mobile en vue de sa première utilisation.


### Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie


Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

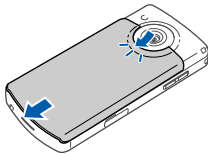


Si l'appareil est allumé, maintenez la touche [  ] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

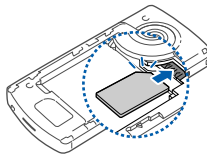


- Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque l'appareil ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

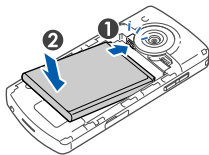


4. Remettez le cache de la batterie en place.

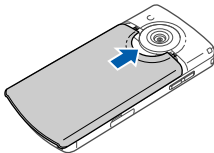

## Mettre la batterie en charge


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté de l'appareil.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

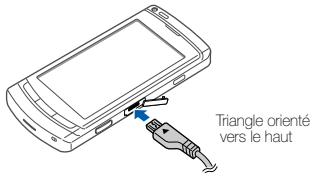

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur de l'appareil.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




### Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction de la marque et du modèle de carte mémoire).

1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté de l'appareil.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

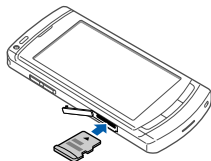

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.



#### Pour retirer une carte mémoire

Lorsque vous retirez une carte mémoire, suivez attentivement les instructions ci-dessous pour éviter de perdre des données ou d'endommager le support.

1. Maintenez la touche [⏏] enfoncée, puis appuyez sur **Retirer la carte mém. (F:)**.
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
3. Ouvrez le cache de la carte mémoire et appuyez légèrement sur la carte pour la libérer de l'appareil.
4. Retirez la carte de son emplacement.
5. Appuyez sur **OK**.



Si vous devez redémarrer l'appareil pour terminer l'installation d'une application, ne retirez pas la carte avant la fin du redémarrage. Vous risqueriez d'altérer ou d'effacer les fichiers de l'application.

## Allumer et éteindre l'appareil

---

Pour allumer l'appareil :

1. Maintenez la touche [⏏] enfoncée pour allumer l'appareil.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir votre pays, l'heure et la date.

L'appareil se connecte automatiquement au réseau de téléphonie mobile.

Pour éteindre l'appareil, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil. Pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage.

## Activer le mode Hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet de désactiver les fonctions réseau de l'appareil lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux. Vous pouvez ainsi continuer à employer les fonctions de votre appareil qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth).

Pour activer le mode Hors connexion, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Perso** → **Modes** → **Hors connexion** → **Options** → **Activer**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

## Écran tactile


L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité.




Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil.

Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile :


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

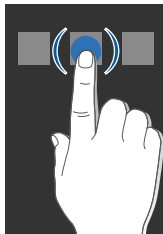

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

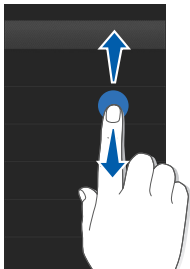

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

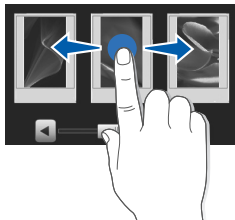

## Utiliser des applications

---

### Ouvrir des applications ou des dossiers

- En mode veille, appuyez sur **Menu** ou sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.

2. Sélectionnez une application ou un dossier.



- **Les applications par défaut installées sur votre appareil peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.**
- Lorsque vous ouvrez certaines applications pour la première fois, la procédure d'installation démarre. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer l'application. Vous pouvez également télécharger des fichiers d'installation sur le site Web [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Lorsque votre appareil est connecté à un PC pour le stockage de masse, vous ne pouvez pas ouvrir les applications installées sur le lecteur E:.
- Pour plus d'informations sur les applications de votre appareil, reportez-vous au mode d'emploi.

## Changer d'application

Votre appareil est multitâches et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour basculer d'une application active vers une autre :


1. Maintenez la touche Menu enfoncée pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez une application.

## Fermer une application

Pour quitter l'application en cours, appuyez sur [⌂].

Pour fermer une application ouverte en arrière-plan :

1. Maintenez la touche Menu enfoncée pour ouvrir la liste des applications.

2. Sélectionnez une application et appuyez sur .



Dans certaines régions ou chez certains opérateurs, il n'est pas possible de fermer les applications actives en arrière-plan.

## Widgets

---

Utilisation des widgets de la barre d'outils.

### Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran en mode veille. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils ou les déplacer vers l'écran d'accueil.



Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.

## Déplacer des widgets dans l'écran d'accueil

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran d'accueil. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

## Changer de widget

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Perso** → **Widgets** → **Widgets**.
2. Sélectionnez les widgets à ajouter à la barre d'outils, puis appuyez sur **Retour**.

## Utiliser des pages de widgets

Regroupez vos widgets favoris dans une page de widgets.

Pour créer une page de widgets :

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte (1 à 3) en haut et à droite de l'écran.
2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran d'accueil.

Pour ouvrir la page, sélectionnez la boîte correspondante. Vous ne pouvez ouvrir qu'une seule page à la fois.

## Accéder à l'aide

---

Accès à des informations utiles concernant votre appareil.

1. En mode Menu, appuyez sur **Outils** → **Aide**.
2. Saisissez les premières lettres du sujet recherché.
3. Sélectionnez une rubrique d'aide pour afficher des informations sur une application ou une fonction.
4. Parcourez l'écran pour accéder à toutes les informations. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur **Retour**.

## Fonctions d'appel de base



---

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.






En cours d'appel, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage.

### Passer un appel

1. En mode veille, appuyez sur **Téléphone**, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [  ] pour composer ce numéro.  
Pour un appel visio, appuyez sur **Options** → **Appeler** → **Appel vidéo**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [  ].

### Répondre à un appel

1. Lorsque l'appareil reçoit un appel, appuyez sur [  ].
2. Pour un appel visio, appuyez sur [  ] et appuyez sur **Oui** pour que votre correspondant vous voit via l'objectif frontal.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [  ].

### Régler le volume


Pour régler le volume d'écoute, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

### Afficher les appels en absence et rappeler les numéros correspondants



Votre appareil affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur **Afficher**.




2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur [  ] pour composer le numéro correspondant.

## Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [  ] pour afficher la liste des numéros des derniers appels.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [  ] pour le composer.


## Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Téléphone** et sur **★** à deux reprises pour insérer le symbole +.

2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [  ] pour le composer.

## Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 35

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez numéro souhaité et appuyez sur [  ] pour le composer.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).

## Envoyer et consulter des messages

---

Envoi et consultation des SMS.


### Envoyer un SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Nouveau msg.**
2. Appuyez sur le champ de saisie du destinataire.
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur le champ de saisie du texte.
5. Rédigez le texte de votre message, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur **Options** → **Envoyer** pour envoyer le message.

### Saisir un texte

Saisir un texte et créer des messages ou des notes.

#### Changer le mode de saisie

Lorsque vous ouvrez le champ de saisie, le clavier virtuel apparaît. Appuyez sur , puis sélectionnez l'une des méthodes de saisie suivantes :

- Clavier virtuel (Clavier alphanumérique)
- Clavier AZERTY (AZERTY plein écran)
- Ecriture manuscrite

#### Saisir un texte à l'aide du clavier virtuel

1. Sélectionnez le mode de saisie **Clavier alphanumérique**.
2. Appuyez sur les touches virtuelles pour saisir votre texte.
  - Appuyez sur  **Abc** pour changer la casse ou passer en mode de saisie numérique ou prédictive.


- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur ✖.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
Saisie prédictive	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.</li> <li>2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur 0 pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur ✖ pour choisir parmi les autres propositions de mots.</li> </ol>

Mode	Fonction
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

## Saisie à l'aide du clavier AZERTY

1. Sélectionnez le mode de saisie **AZERTY** plein écran.
2. Appuyez sur les touches virtuelles appropriées pour saisir votre texte.
  - Pour changer la casse, appuyez sur .
  - Pour passer en mode Symbole ou Numérique, appuyez sur 1\*.
  - Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez sur àž.

## Saisie en écriture manuscrite

1. Sélectionnez le mode de saisie **Ecriture manuscrite**.
2. Ecrivez les caractères dans la zone d'écriture grisée.
  - Pour entrer des chiffres, appuyez sur **12**.
  - Pour entrer des symboles, appuyez sur **\*#**.

## Afficher un SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messagerie** → **Messages reçus**.
2. Sélectionnez un SMS.

## Ajouter et rechercher des contacts

---

Fonctions de base du répertoire.

### Ajouter un nouveau contact

Pour ajouter un contact à la mémoire de l'appareil :

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Options** → **Nouveau contact**.
2. Complétez les coordonnées du contact.



Pour ajouter des champs d'information, appuyez sur **Options** → **Ajouter détail** → un type de champ.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminer** pour enregistrer le contact.

Pour ajouter un contact à la carte SIM ou USIM :

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Options** → **Paramètres** → **Contacts à afficher** → **Mémoire carte SIM** → OK.
2. Appuyez sur **Mém. d'enreg. par défaut** → **Mémoire carte SIM** → OK.
3. Appuyez sur **Retour**.
4. Appuyez sur **Options** → **Nouveau contact**.
5. Complétez les coordonnées du contact.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminer** pour enregistrer le contact.

## Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [  ]
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Options** → **Modifier**

## Associer des photos à vos contacts

Découvrez comment étiqueter des visages dans vos photos et comment passer des appels ou envoyer des messages depuis les photos.

Pour associer des photos à vos contacts :

1. En mode veille, faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite pour accéder à l'écran des contacts photo.
2. Appuyez sur **Ajouter** → une photo → **Sélect**.
3. Appuyez sur **Modifier** → **Ajouter zone** pour ajouter une étiquette au visage d'une personne.

4. Déplacer ou redimensionner le rectangle au niveau du visage.
5. Appuyez sur **Ok** → **Lien vers répertoire** → un contact → un numéro.  
Le contact sélectionné est associé à la photo.
6. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminé**.

## Fonctions de base de l'appareil photo

Fonctions de base pour photographier, filmer et visionner les clichés et vidéos.

### Prendre des photos

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.  
La photo est enregistrée automatiquement.

### Visualiser des photos




En mode Menu, appuyez sur **Galerie** → **Photos et vidéos** → un fichier photo.

Lorsque la photo est affichée, appuyez sur l'écran et utilisez les icônes pour agrandir ou réduire la photo, envoyer la photo, lancer un panorama et supprimer la photo.

### Options de l'appareil photo

Sur l'écran principal de l'appareil photo, appuyez sur une icône pour changer d'option :

Icone	Fonction
	Mode prise de vue Changer le mode de prise de vue

Icone	Fonction
<b>SCN</b> Scène	Changer le mode scénique
 Résolution	Changer l'option de résolution
 Paramètres	Changer les réglages de l'appareil photo
 Flash	Allumer ou éteindre le flash
<b>AF</b> Mode mise au point	Changer la mise au point de l'appareil photo
 Val. exposition	Régler la valeur d'exposition
 Quickview	Visionner les images ou les clips vidéo

## Enregistrer des vidéos

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  pour passer en mode caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.
6. Appuyez sur  ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.





## Visionner des vidéos



En mode Menu, appuyez sur **Galerie** → **Photos et vidéos** → un fichier vidéo.

En cours de lecture d'une vidéo, appuyez sur l'écran et utilisez les icônes pour agrandir ou réduire les images et contrôler la lecture.

## Options du caméscope

Sur l'écran principal du caméscope, appuyez sur une icône pour changer d'option :

Icone	Fonction	
	Modes enreg.	Modifier le mode d'enregistrement
	Résolution	Changer l'option de résolution
	Paramètres	Modifier les réglages du caméscope
	Flash	Allumer ou éteindre le flash

Icone	Fonction	
	Val. exposition	Régler la valeur d'exposition
	Quickview	Visionner les images ou les clips vidéo

## Fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

### Prendre des photos à l'aide des options prédéfinies

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.



3. Appuyez sur **SCN** → une scène.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Prendre une série de photos

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Continue**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour prendre une série de clichés.

## Prendre des photos panoramiques

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Panorama**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Pour prendre le premier cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
6. Déplacez lentement l'appareil dans une direction. L'appareil prend automatiquement le cliché suivant.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

## Prendre des photos en mode Sourire

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Sourire**.
4. Appuyez sur la touche Appareil photo.
5. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.


Votre appareil repère les personnes présentes et détecte leur sourire. Dès que le sujet sourit, il prend automatiquement une photo.

## Prendre des photos fractionnées

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  → **Mosaïque**.
4. Sélectionnez une disposition d'image.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre les photos fractionnées, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.



3. Appuyez sur  → **Cadre**.
4. Sélectionnez un cadre.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre un cliché avec ce cadre, appuyez sur la touche Appareil photo.

## Enregistrer des vidéos en mouvement rapide ou lent

1. Maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur  pour passer en mode caméscope.
4. Appuyez sur  →  ou .
5. Sélectionnez une option de vitesse.
6. Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.

7. Appuyez sur  ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.  
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

## Options de l'appareil photo et du caméscope

Lorsque vous utilisez l'appareil photo ou le caméscope, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :



Options	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Balance blancs	Ajuster la gamme de couleurs de l'image
Effets	Appliquer un effet spécial
ISO	Ajuster la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo

Options	Fonction
Mesure expos.	Sélectionner un type de mesure d'exposition
Stabilisateur	Réduire les flous dus à des vibrations ou à des mouvements
WDR	Régler la sensibilité de l'appareil photo sur une large gamme d'éclairages disponibles
Détection clign.	Détecter des yeux fermés
Qualité image	Définir la qualité des photos numériques
Régler	Régler le contraste, la saturation et la netteté



Lorsque vous utilisez le caméscope, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai d'attente
Balance blancs	Ajuster la gamme de couleurs du clip vidéo
Effets	Appliquer un effet spécial
Stabilisateur	Réduire les flous dus à des vibrations ou à des mouvements
WDR	Régler la sensibilité du caméscope sur une large gamme d'éclairages disponibles
Qualité vidéo	Régler la qualité des clips vidéo
Régler	Régler le contraste, la saturation et la netteté

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Lorsque vous utilisez l'appareil photo ou le caméscope, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher les instructions
Aperçu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran d'aperçu après avoir pris des photos
Connexion GPS	Enregistrer les données GPS dans les images
Son obturat.	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles photos

Lorsque vous utilisez le caméscope, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher les instructions
Enreg. son	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir une mémoire de stockage pour l'enregistrement de nouvelles vidéos

## Lecteur audio

---

Votre appareil vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur audio.

### Ajouter des fichiers audio dans l'appareil


Commencez par ajouter des fichiers dans votre appareil ou dans une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire.
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media Player 11.

### Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Mode de connexion USB** → **PC Studio** ou **Stockage de masse** → **OK**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers l'appareil.
5. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel Samsung PC Studio.

## Copier des fichiers audio dans une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Mode de connexion USB** → **Stockage de masse** → **OK**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.
5. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
6. Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
7. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

## Synchroniser l'appareil avec Windows Media Player



1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Mode de connexion USB** → **Transfert multimédia** → **OK**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
3. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.
4. Modifiez ou spécifiez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).

- Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- Démarrez la synchronisation.

## Lire un fichier audio

- Ajoutez des fichiers audio dans l'appareil.
- En mode Menu, appuyez sur **Multimédia** → **Lect. audio**.
- Appuyez sur **Options** → **Actualiser Ma Musique**.
- Appuyez sur **Fermer**.
- Choisissez une liste de lecture → un fichier audio.
- Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icone	Fonction
	Mettre en pause ou reprendre après une pause

Icone	Fonction
	Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (maintenir pendant 3 secondes). Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

## Créer une liste de lecture

- En mode Menu, appuyez sur **Multimédia** → **Lect. audio** → **Listes de lecture**.
- Appuyez sur **Options** → **Nouvelle liste lecture**.
- Saisissez le nom de la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Oui** ou sur **Options** → **Ajouter des morceaux**.



5. Sélectionnez un fichier audio, puis appuyez sur **Ajouter**.  
Pour sélectionner un fichier audio dans un répertoire, appuyez sur **Développer**.  
Pour ajouter d'autres fichiers audio, répétez cette étape.
6. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminer**.

## Personnaliser l'appareil

---

Tirez le meilleur de votre appareil en l'adaptant selon vos préférences.

### Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

## Modifier la sonnerie

Vous pouvez modifier la sonnerie en la sélectionnant à partir d'un mode.

### Activer un mode

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Perso** → **Modes**.
2. Sélectionnez un mode, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.



Pour changer rapidement de mode, maintenez la touche [  ] enfoncée, puis choisissez un autre mode.

### Personnaliser un mode

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Perso** → **Modes**.
2. Appuyez sur **Options** → **Personnaliser**.
3. Modifiez les paramètres selon vos préférences.

4. Lorsque vous avez terminé de personnaliser le mode, appuyez sur **Retour**.

## Choisir un thème d'arrière-plan

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Perso** → **Thèmes**.
2. Choisissez une catégorie :
  - **Généraux** - choisissez un modèle de couleurs pour l'écran de l'appareil.
  - **Menu** - choisissez un modèle pour l'aspect des menus.
  - **Thème écr. d'acc.** - choisissez un thème pour l'écran d'accueil.
  - **Fond d'écran** - choisissez une image pour l'arrière-plan en mode veille.
  - **Photo d'appel** - choisissez une image pour les appels entrants.
3. Sélectionnez un thème ou une image, puis appuyez sur **Retour**.

## Activer le capteur de mouvement

Votre appareil est équipé d'un capteur de mouvement. Celui-ci permet de reconnaître les mouvements que vous effectuez avec votre appareil et la direction dans laquelle vous l'orientez.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Param. capteurs**.
2. Appuyez sur **Capteurs** pour activer le capteur.
3. Appuyez sur **Paramètres Motion**, puis sélectionnez une option de capteur.
  - **Désactiv. sonn. appels** - désactiver la sonnerie en plaçant votre appareil face retournée.
  - **Répétition alarmes** - répéter l'alarme en plaçant votre appareil face retournée.
  - **Rotat. autom. affich.** - modifiez l'orientation de l'écran en faisant tourner l'appareil.
4. Appuyez sur **OK**.

## Version électronique du mode d'emploi

---

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi complet du I8910. Ce mode d'emploi peut être téléchargé sur le site Internet de Samsung (<http://www.samsungmobile.com>). Le mode d'emploi est disponible au format Adobe Acrobat (.pdf).



Si le logiciel Adobe Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger gratuitement sur [www.adobe.com](http://www.adobe.com).



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Appareil mobile GSM : I8910

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

**CE 0168** Ⓢ

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.04.07

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre appareil.